

MONTAGEANLEITUNG

Tonda Türschränke & Sideboards

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • Deutschland: 089 / 12 00 99 0 • Schweiz: 0 81 756 01 44



beratung@grueneerde.com




Storeadressen & Öffnungszeiten finden Sie auf www.grueneerde.com/stores



10/18 298

Montage der Türfüllungen

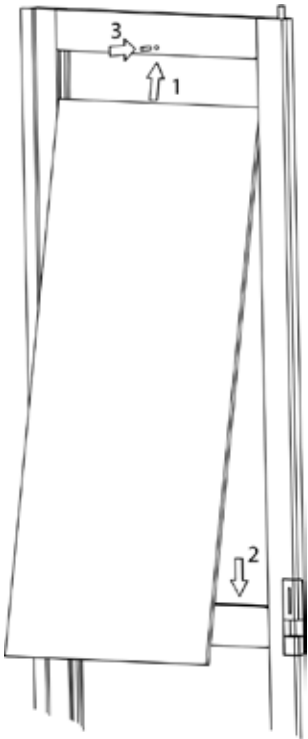

1. Füllung zuerst oben in den Rahmen einsetzen (1) und bis zum Anschlag nach oben schieben, anschließend Füllung unten in die Nut des Rahmens drücken (2). Dann oben mit Holzstift fixieren (3).



Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.

Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Gaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Gaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Gaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.

Sicherheitshinweise


- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.

• Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.



Justierung der Schrankfüße

Wenn sie nach dem Aufstellen von Tonda zeigt, dass der Schrank nicht waagrecht steht (Prüfung mit der Wasserwaage), können die Schrankfüße entsprechend nachjustiert werden.

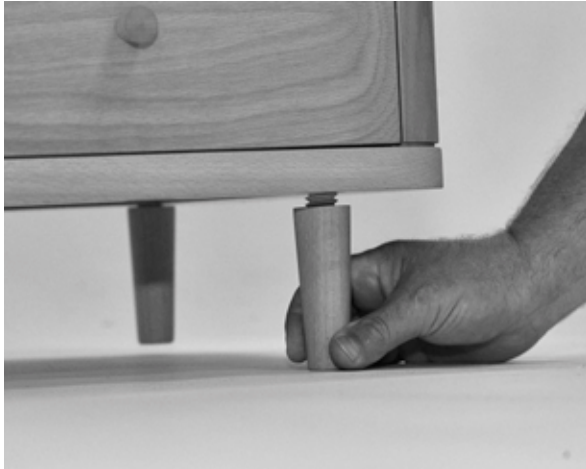


1. Den/die betreffenden Fuß/Füße ein kleines Stück herausdrehen, bis der Schrank waagrecht steht. Achtung: Füße nicht weiter als 8 mm



2. Falls notwendig, zur Entlastung des Holzgewindes pro Fuß 2 Holzplättchen zwischen Bodenplatte und Fuß einklemmen und Fuß fest anschrauben.

Holzplättchen

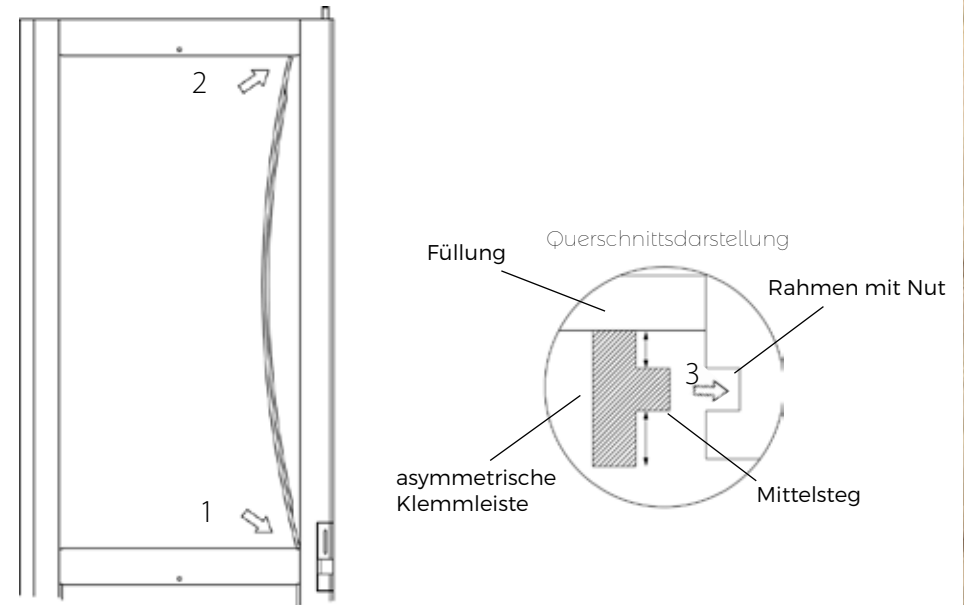

2. Klemmleiste montieren

Dazu ein wichtiger Hinweis: Der Querschnitt der Leiste ist asymmetrisch, weil sie für dünnere und dickere Türfüllungen passt (Holz, Glas, verschiedene Stoffqualitäten).

Bitte daher vor Montage der Leiste anhand der bereits in den Rahmen eingesetzten Türfüllung „Maß nehmen“, welche Seite der Leiste der Füllung zugewandt sein soll.

Leiste zuerst unten einsetzen (1), vorsichtig etwas biegen und dann oben einsetzen (2). Anschließend den Mittelsteg der Leiste in die Nut des Rahmens drücken (3).