


# MONTAGEANLEITUNG

## Wandmontage Regal Yunit Pur

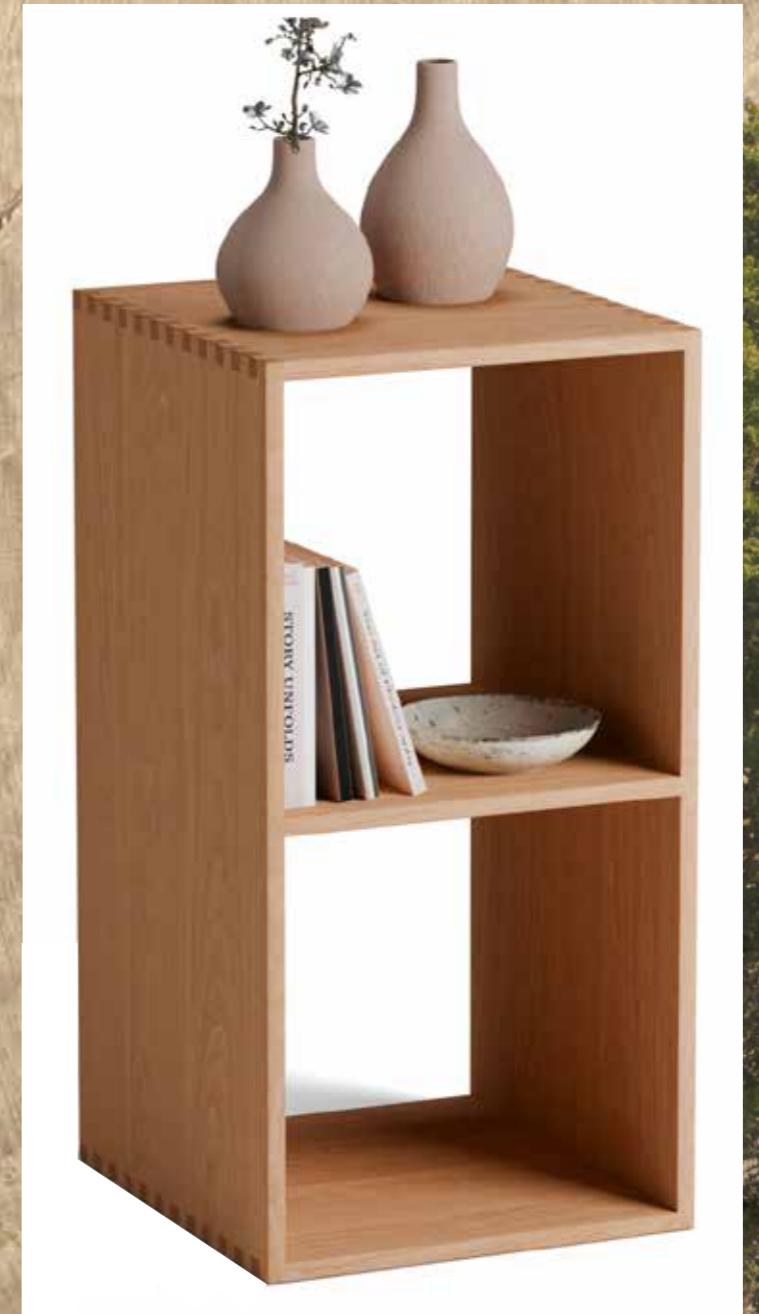

01/26 380

Symbolfoto

### Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • Deutschland: 089 / 12 00 99 0 •  
Schweiz: 081 756 01 44



[beratung@grueneerde.com](mailto:beratung@grueneerde.com)







**Adressen und Öffnungszeiten der Stores**  
finden Sie auf [www.grueneerde.com](http://www.grueneerde.com)

Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10  
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0  
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44




Grüne  Erde


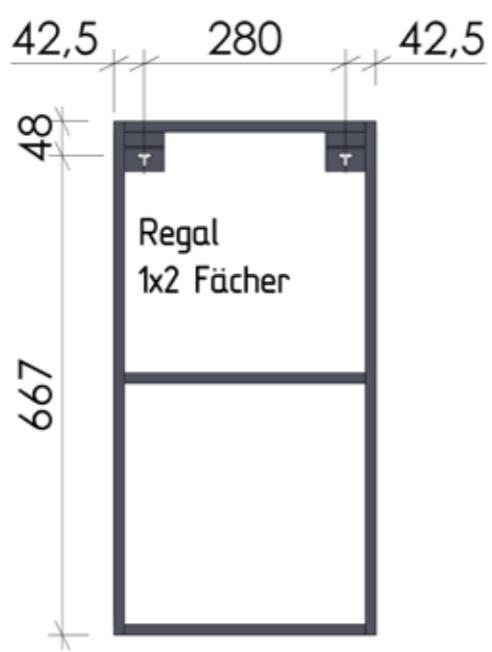
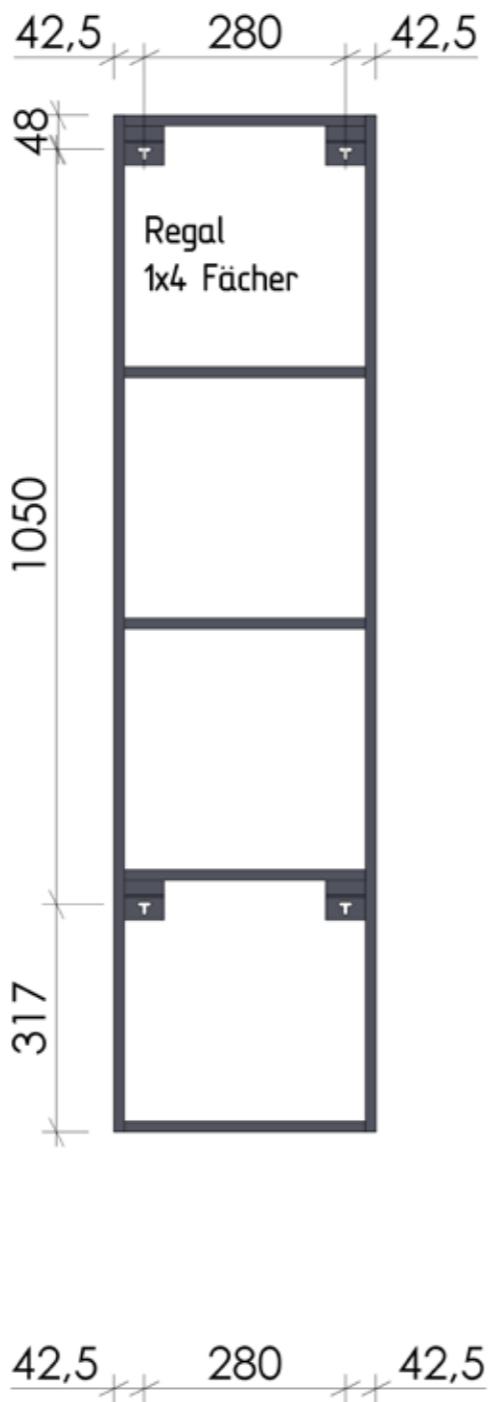
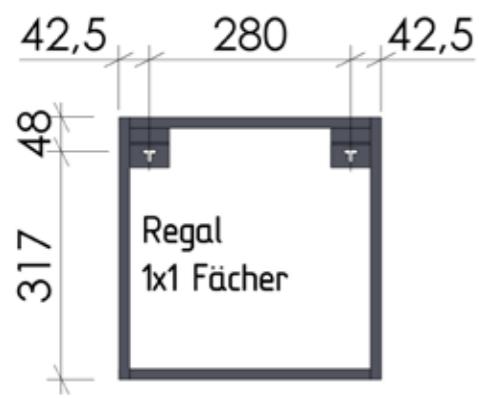
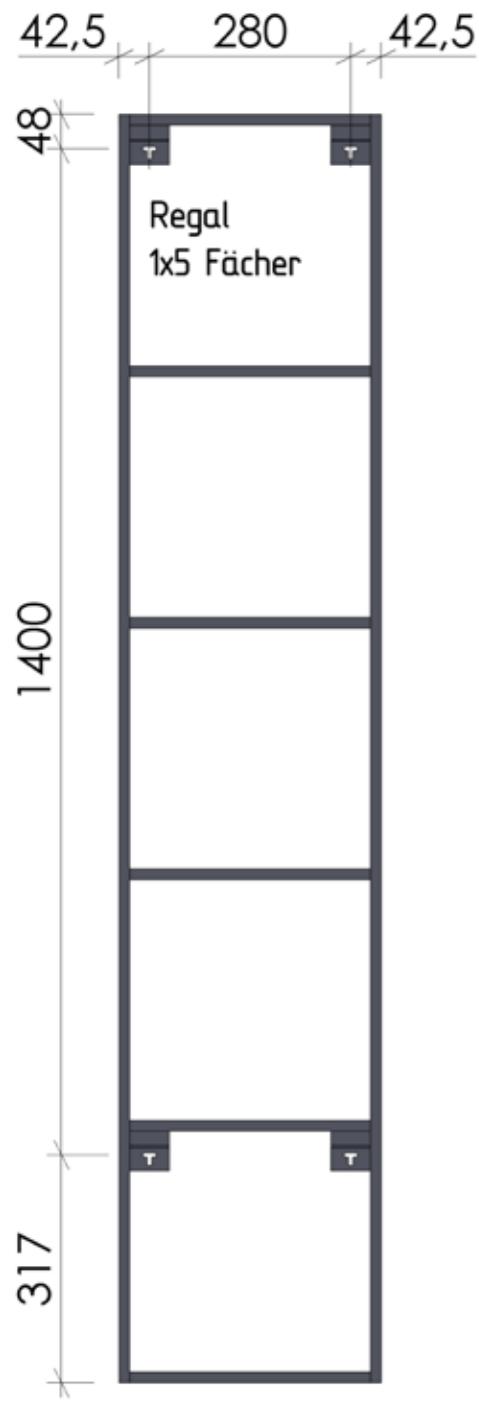


### Regal Yunit Pur

Aufhängung im  
Hochformat

Maßangaben für die  
Wandbohrungen der  
Aufhängung

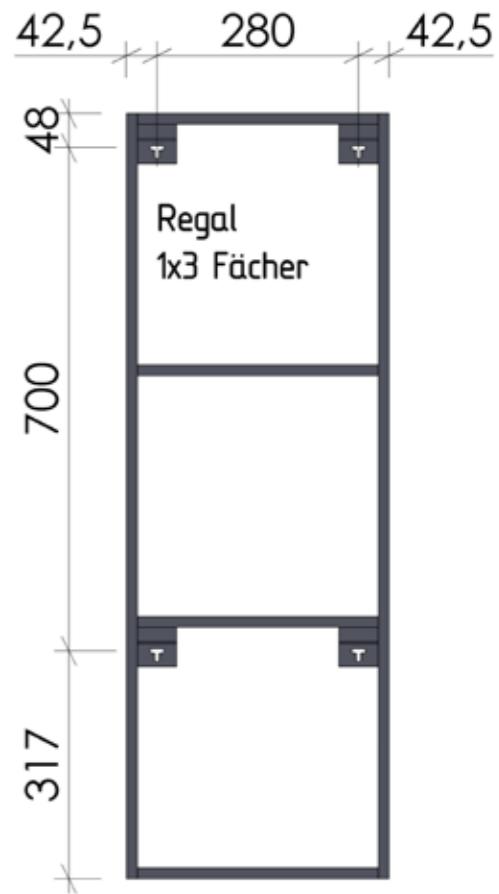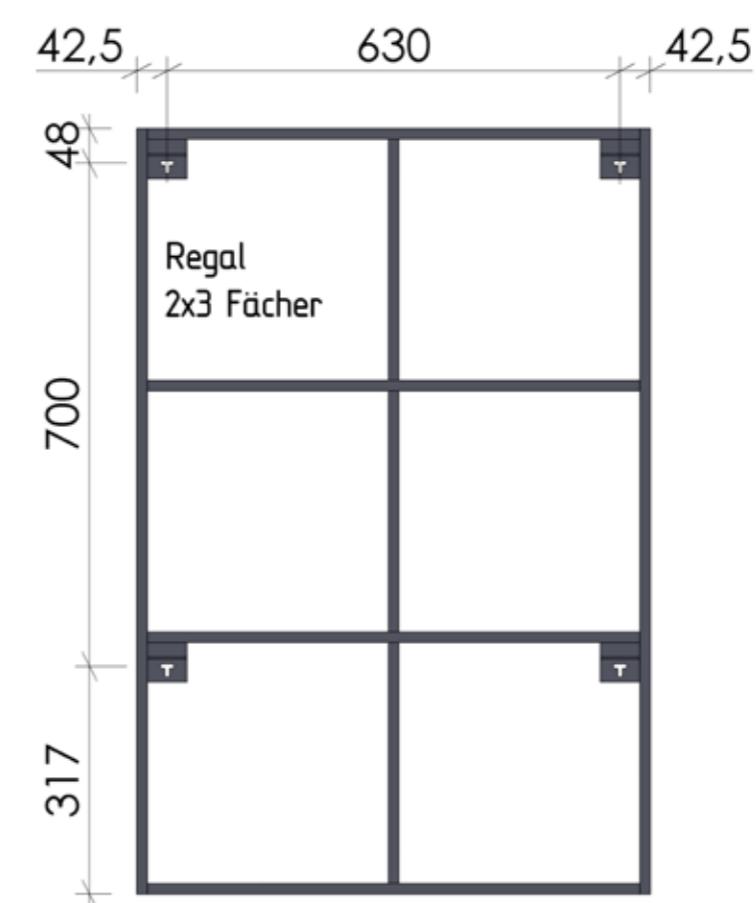
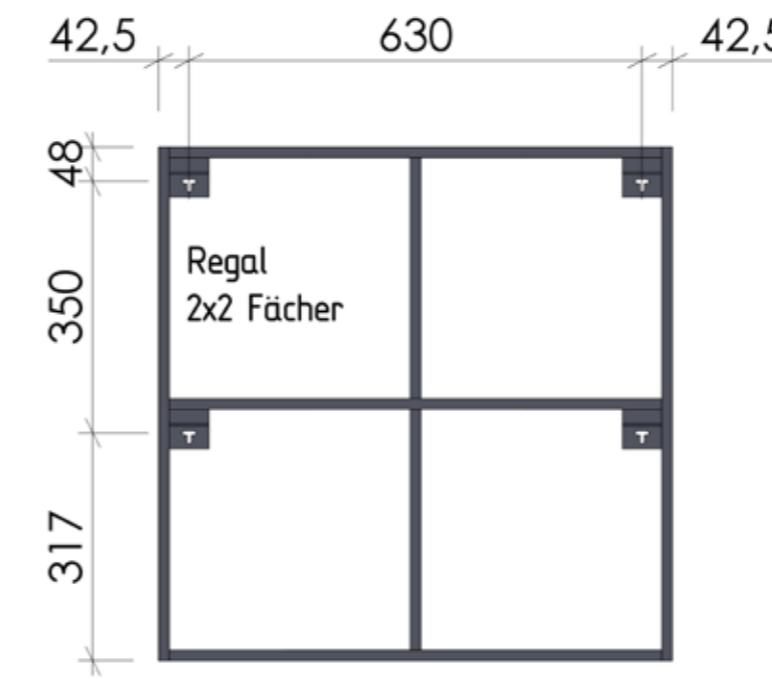


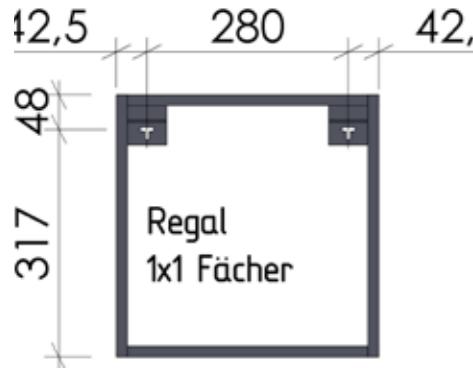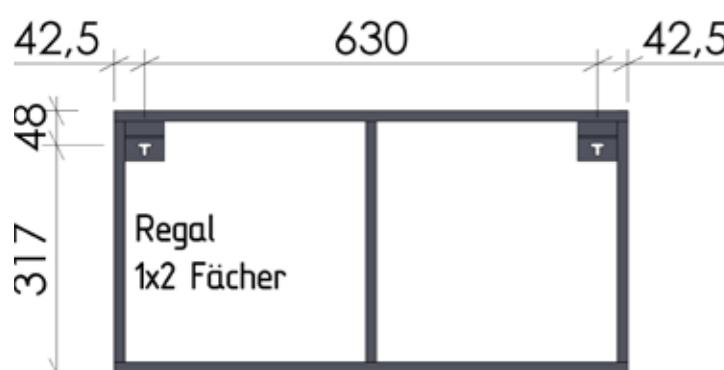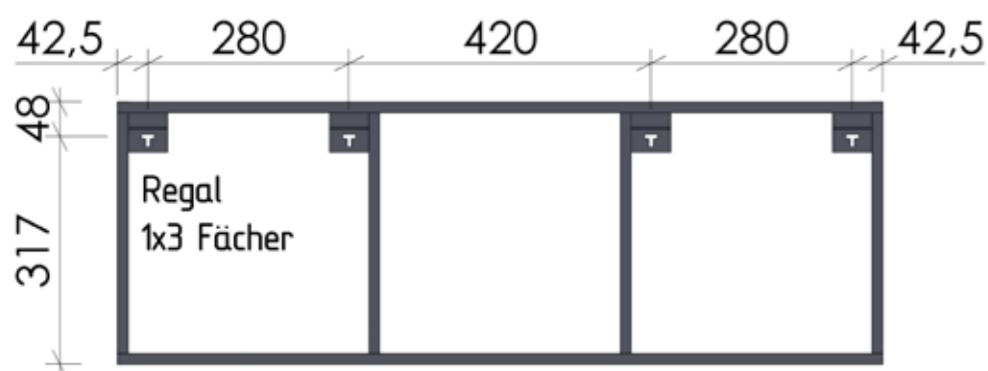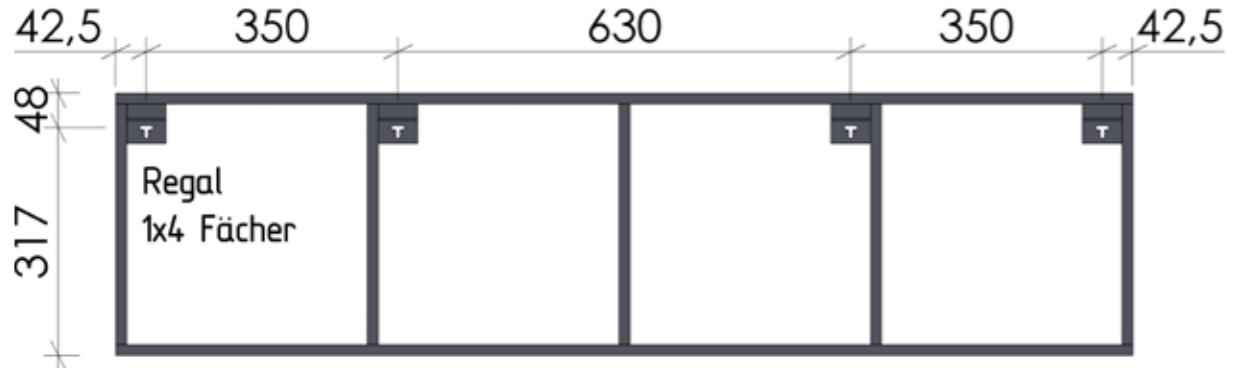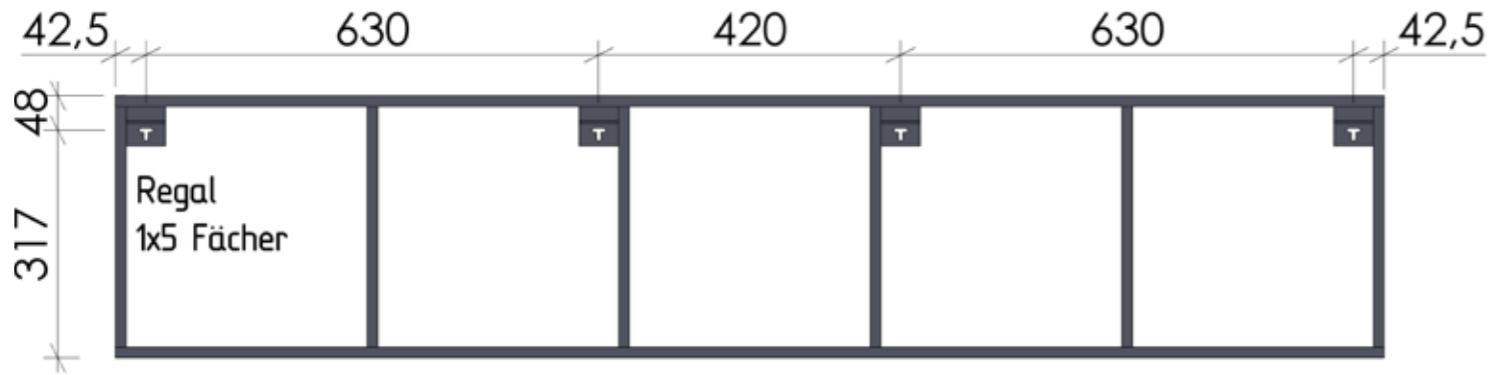



### Regal Yunit Pur

Aufhängung im  
Querformat

Maßangaben für die  
Wandbohrungen der  
Aufhängung

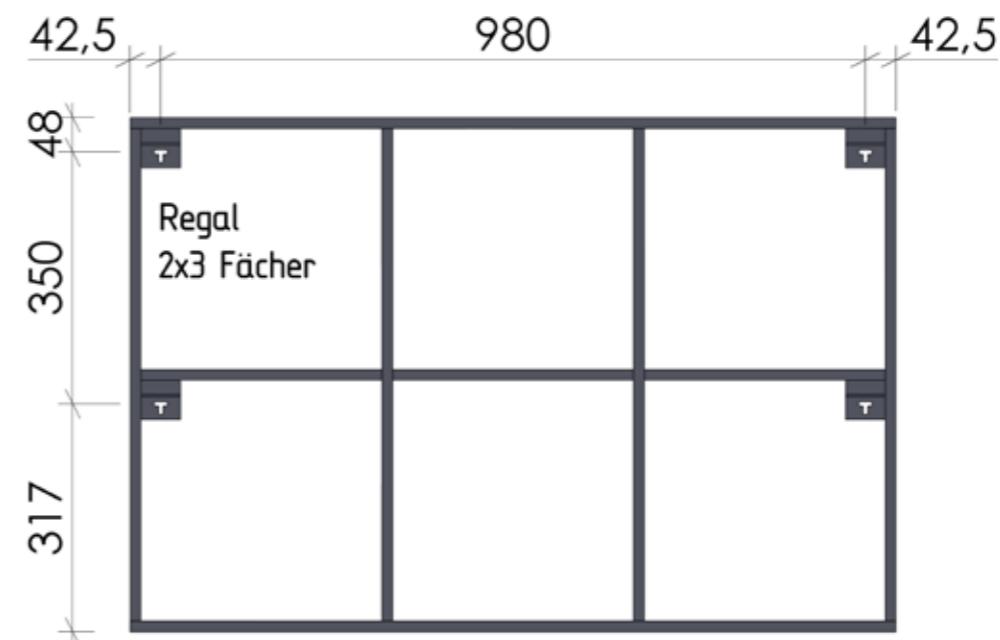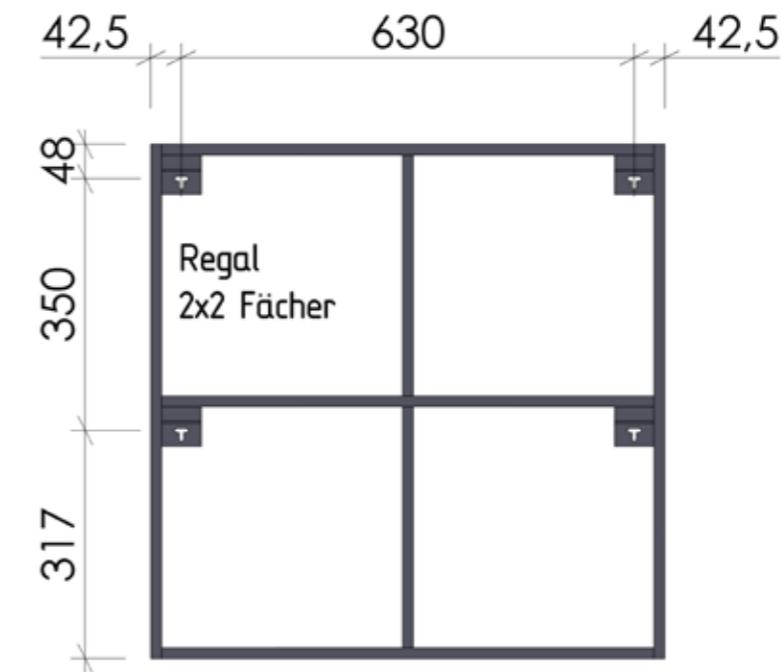

## Die zur Wandmontage notwendigen Teile\*

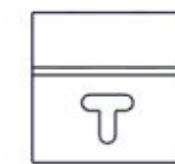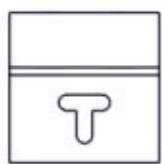


Aufhängungen



Abdeckungen




Beilagscheiben



Kunststoffdübel






Schrauben lang




Schrauben kurz

1. Beide Aufhängungen am Regalkörper befestigen: Die kurzen Schrauben in die vorgebohrten Löcher im Korpus schrauben. Hier die **Rückansicht**.

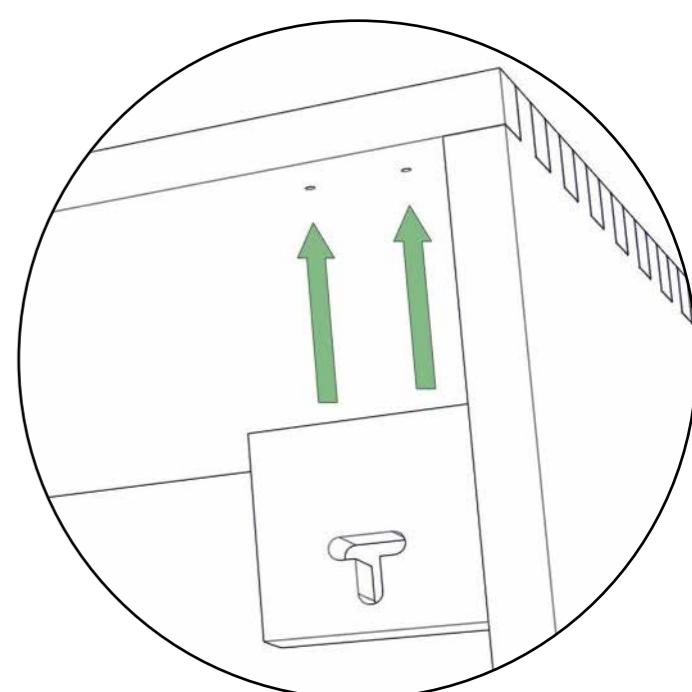
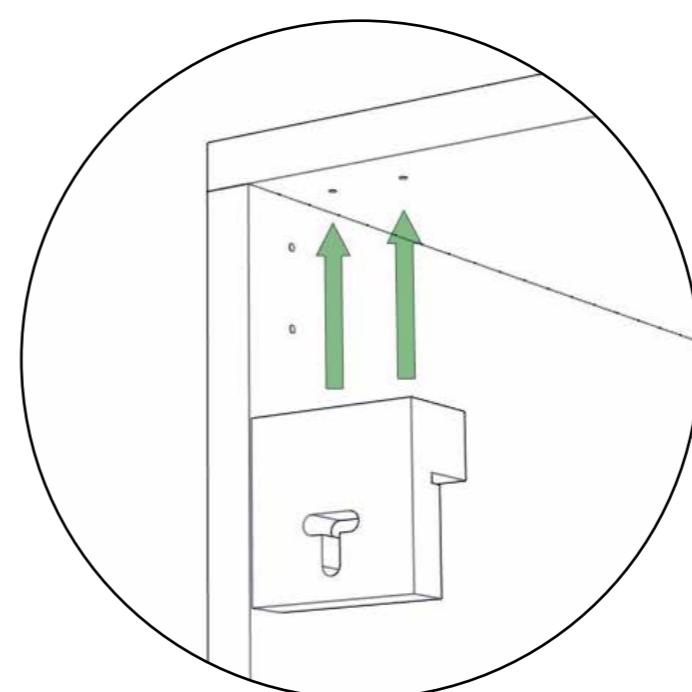
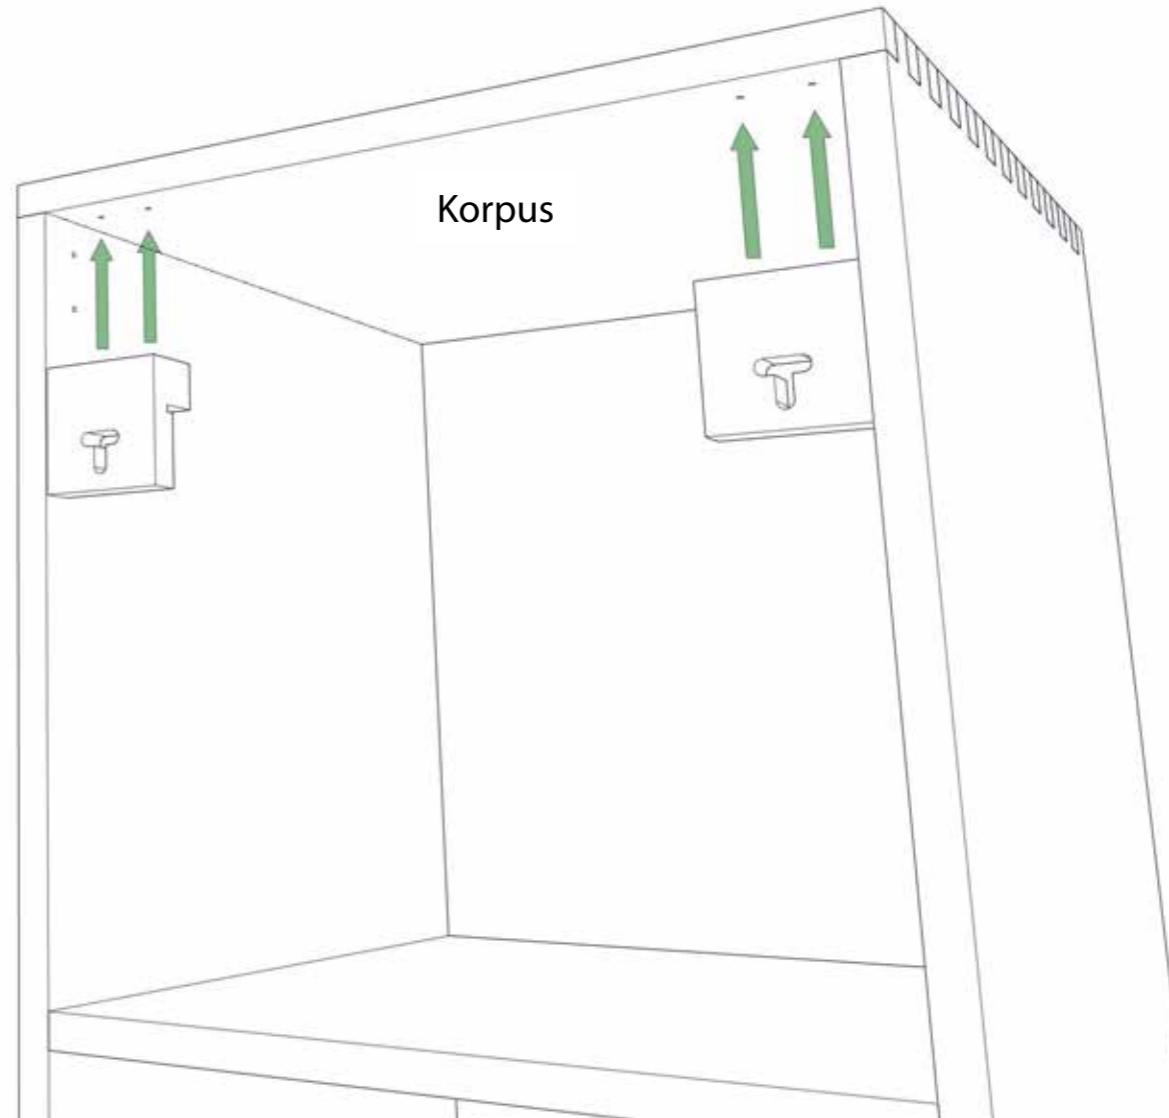


\*Anzahl abhängig von Ihrer Bestellung


**1.** Beide Aufhängungen am Regalkörper befestigen: Die kurzen Schrauben in die vorgebohrten Löcher im Korpus schrauben. Hier die **Vorderansicht**.

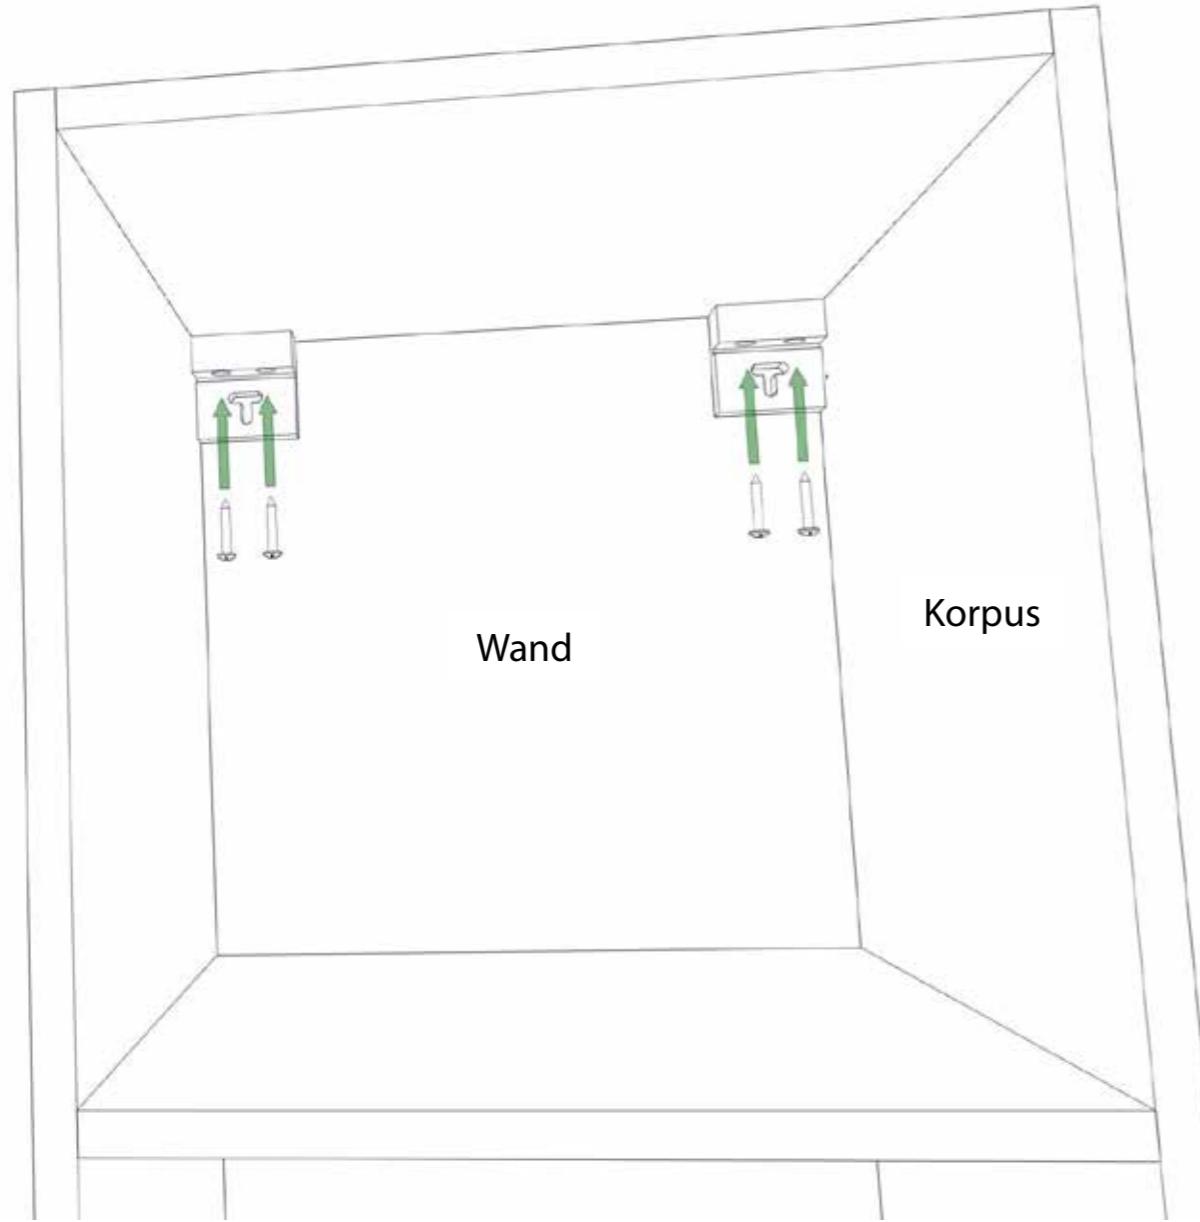

**2.** Löcher laut Maßangaben (siehe vorangegangene Seiten) an der Wand markieren. Löcher bohren ( $\varnothing 8$  mm), bei Ziegel- oder Betonwänden Kunststoffdübel hineinstecken.  
**3.** Regal mit den langen Schrauben samt Beilagscheiben an der Wand befestigen und mit der Wasserwaage ausrichten.

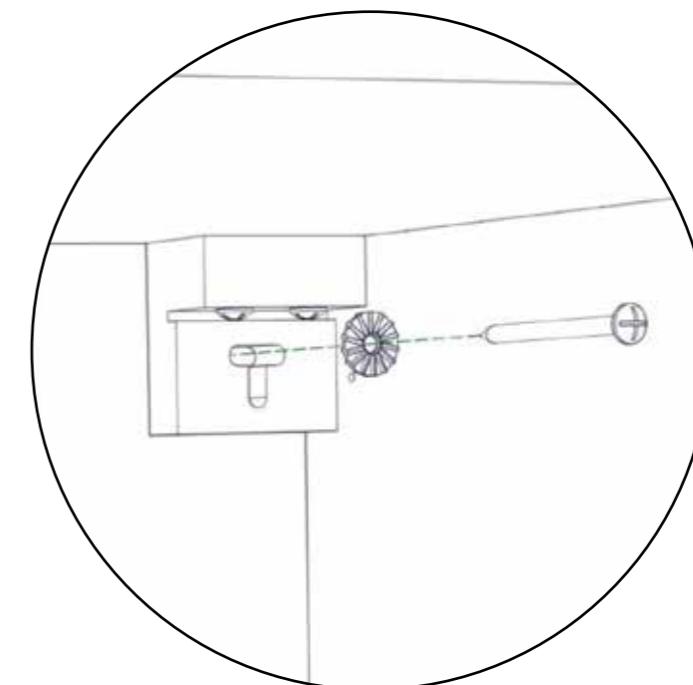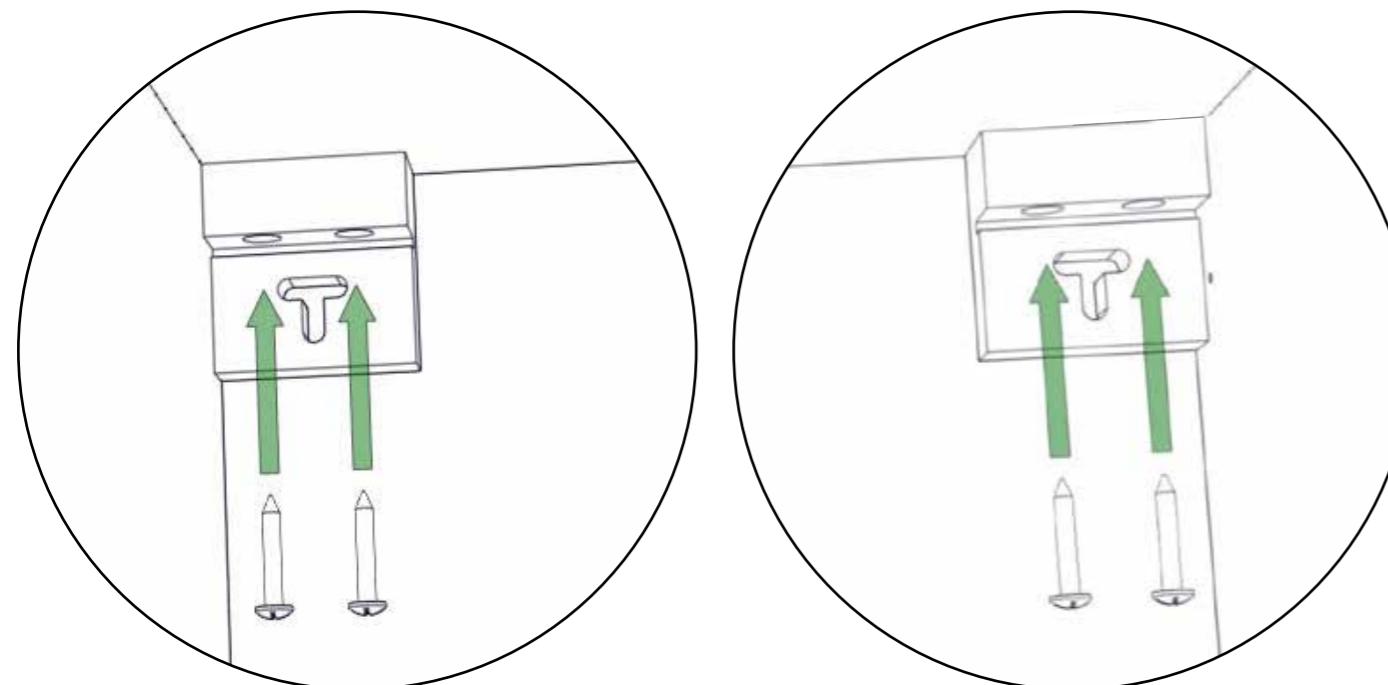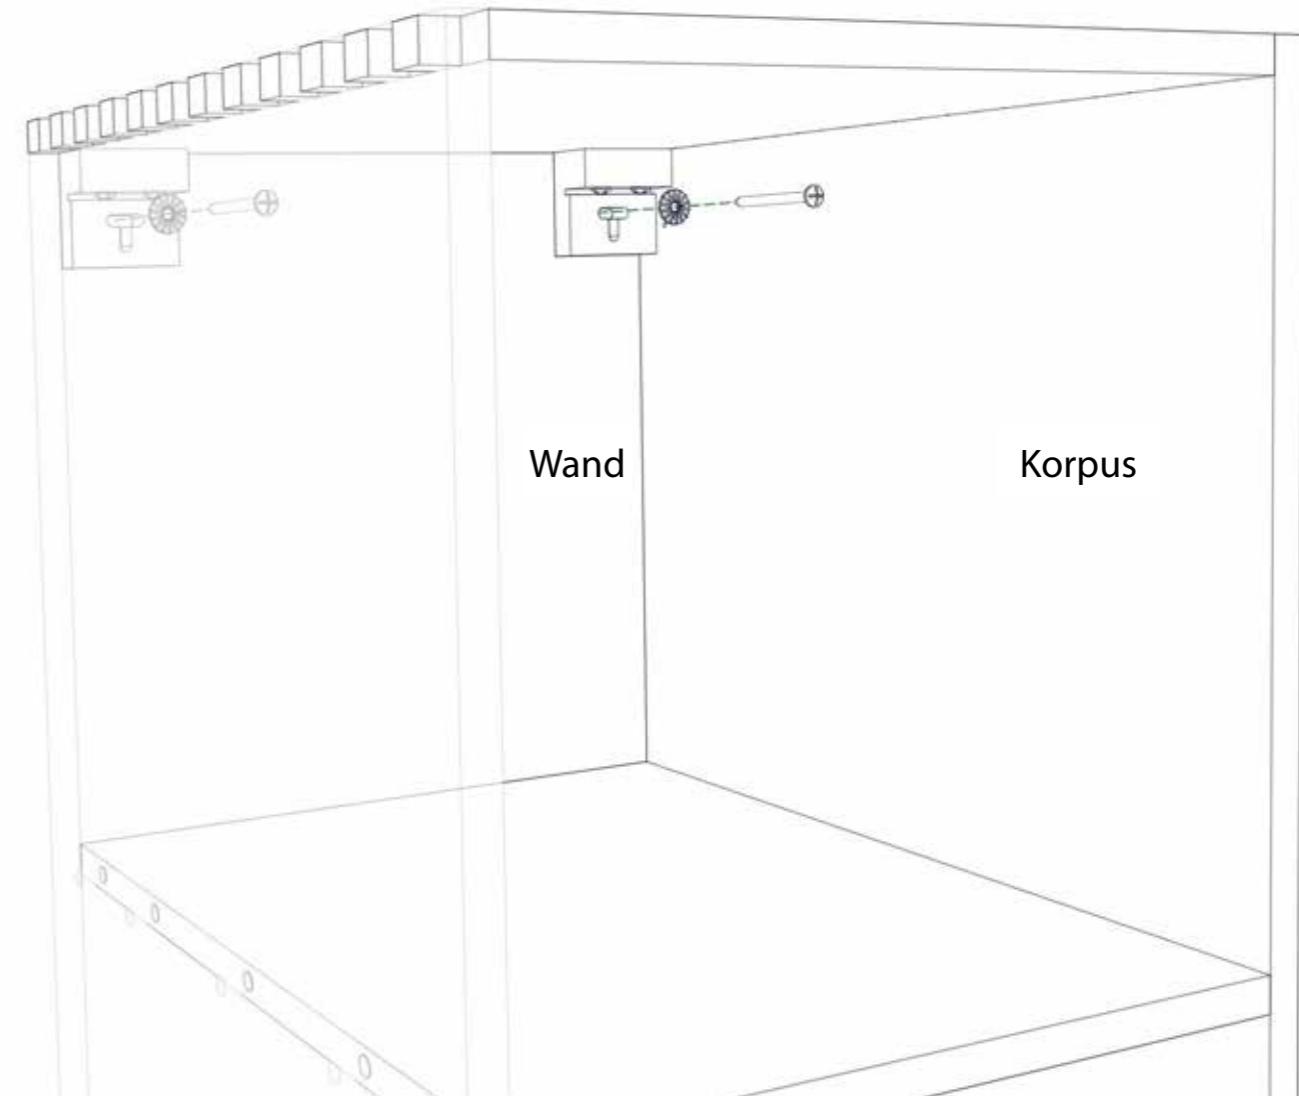

#### 4. Abdeckungen auf die Aufhängungen stecken.

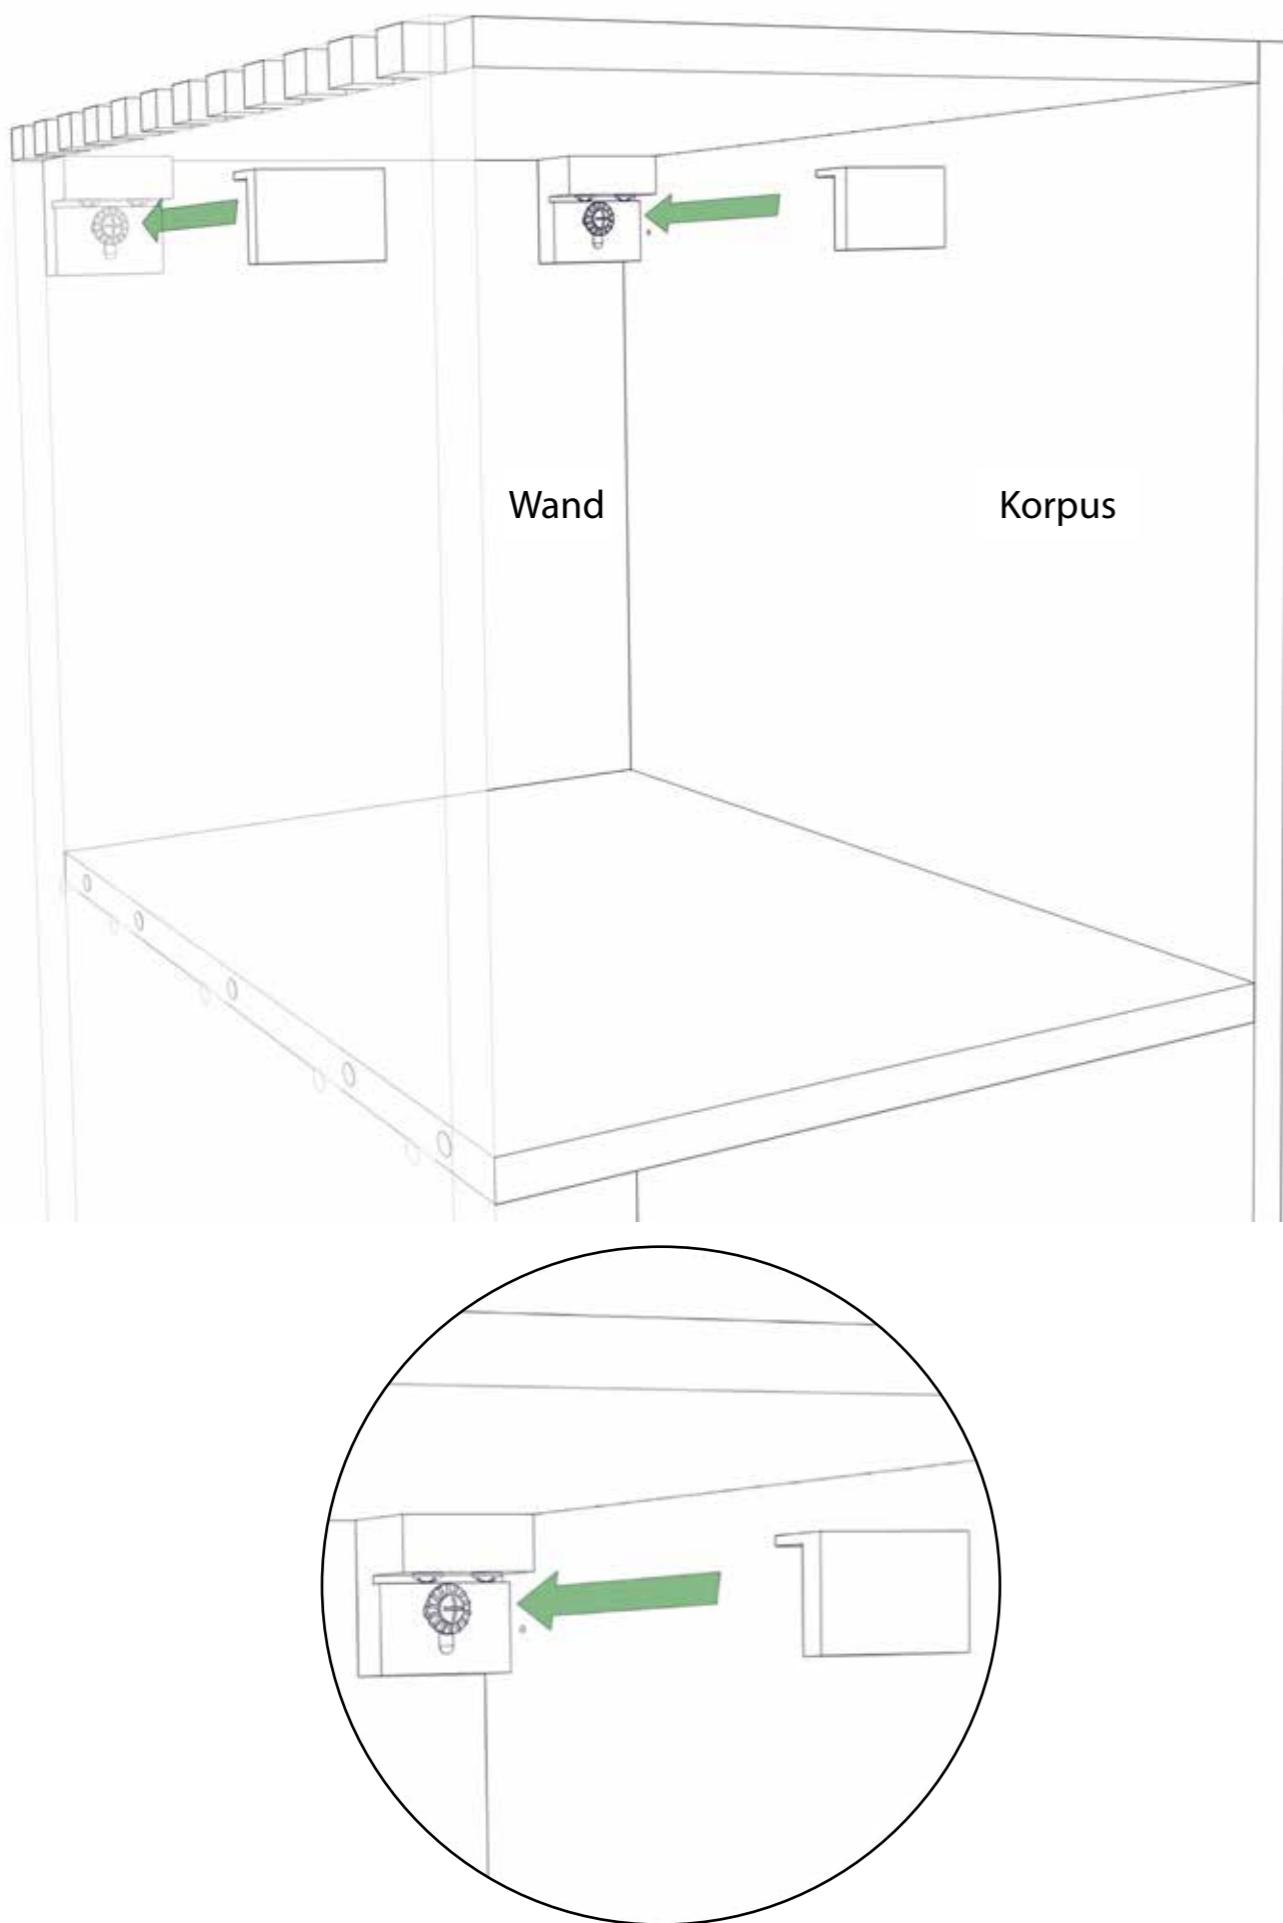

#### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Läden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut, aufgestellt bzw. montiert werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölfreudiger, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.



#### Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an\* und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Massiv- und Vollholz sind robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier\* auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen\*, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.

\* Wichtig: Bitte unbedingt stets **in Richtung der Holzmaserung schleifen**, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen!